

Manuel del usuario Protector universal de termostato

5970

El Guarda termostato Braeburn 5970 es una cubierta universal que cubre y protegé termostatos instalados en paredes, reduciendo el riesgo de daño, manipulación o ajuste no autorizado a la programación del termostato. El protector de termostato 5970 incluye una cubierta de protección plástica transparente y una base, una placa de pared plástica opaca, una plantilla para la placa de pared, tornillos, anclajes y una cerradura con dos llaves. Este protector de termostato es ideal para oficinas, vestíbulos, hospitales, escuelas, supermercados, restaurantes, tiendas y otras áreas públicas, para ayudar evitar que personal no autorizado ajuste la temperatura. Este protector de termostato se puede utilizar en aplicaciones de termostatos nuevas y existentes.

Lea todas las instrucciones antes de continuar

Advertencia Información importante


- Lea completamente este manual antes instalar el protector del termostato.
- Verifique las dimensiones indicadas en este manual y en el producto para asegurarse de que el producto sea adecuado para su aplicación.
- Antes de finalizar la instalación, consulte el manual del termostato correspondiente y pruebe el funcionamiento del termostato.
- Este protector de termostato sólo se debe usar como se describe en este manual. No se recomienda para cualquier otro uso y ello invalidará la garantía.
- Para obtener una llave de reemplazo, comuníquese con nuestro Departamento de servicio al cliente llamando al 1-866-268-5599.

Instalación

- El protector de termostato Braeburn 5970 se puede usar prácticamente en todas las aplicaciones de termostatos nuevas o existentes. La placa de pared incluida provee las ubicaciones de montaje para un amplio rango de modelos de termostatos comerciales.
- Con la mayoría de las aplicaciones de termostatos existentes, el protector del termostato se puede instalar sin retirar el termostato de la pared. En las aplicaciones existentes, sólo se utilizarán la tapa y la base, NO se usará la placa de pared. Para algunas instalaciones existentes, puede ser necesario retirar el termostato de la sub-base para instalar la base.
- En las aplicaciones de termostatos nuevas, el protector de termostato se puede usar con o sin la placa de pared. La placa de pared se utiliza generalmente para cubrir los rayones o marcas de la instalación vieja del termostato.

Instalación del protector de termostato con un termostato existente


1. Coloque la base sobre el termostato existente en la pared con el borde curvado de la base mirando hacia abajo.
NOTA: Algunos termostatos deberán retirarse de la sub-base antes de instalar la base.
2. Alinee la base con el termostato existente y nivele.
3. Monte la base en la pared utilizando los cuatro anclajes y tornillos suministrados.
4. Monte la cubierta de protección del termostato colocando el borde abisagrado de la cubierta de protección del termostato sobre el borde superior de la base y bajando la cubierta hacia la base. **NOTA:** La llave debe estar en la posición UNLOCKED (abierto).
5. Cierre el protector de termostato girando la llave suministrada en sentido contrario a las manecillas del reloj. La llave SÓLO se puede retirar cuando está en la posición LOCKED (cerrada).

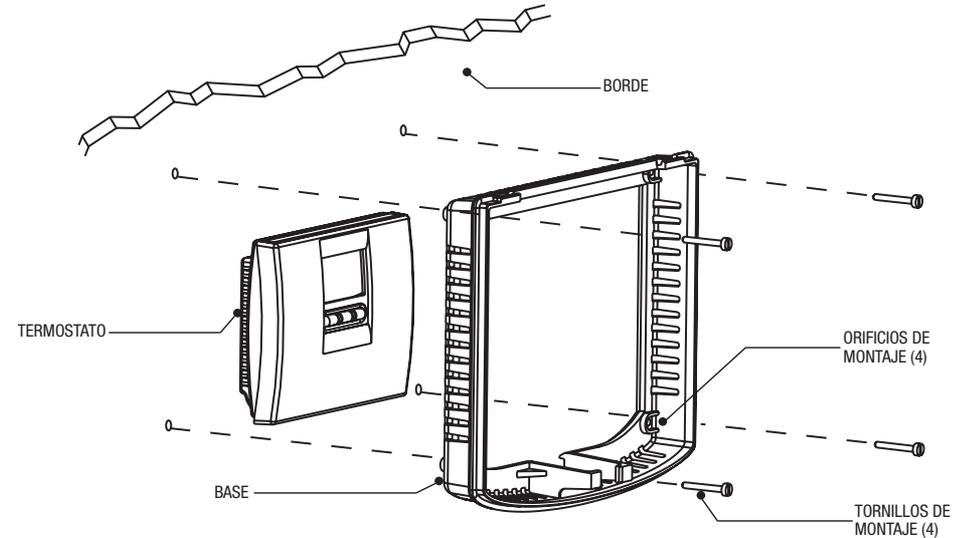

Instalación del protector de termostato con un termostato nuevo

Advertencia Información importante de seguridad

Desconecte el suministro de energía para evitar descargas eléctricas o daños al equipo.

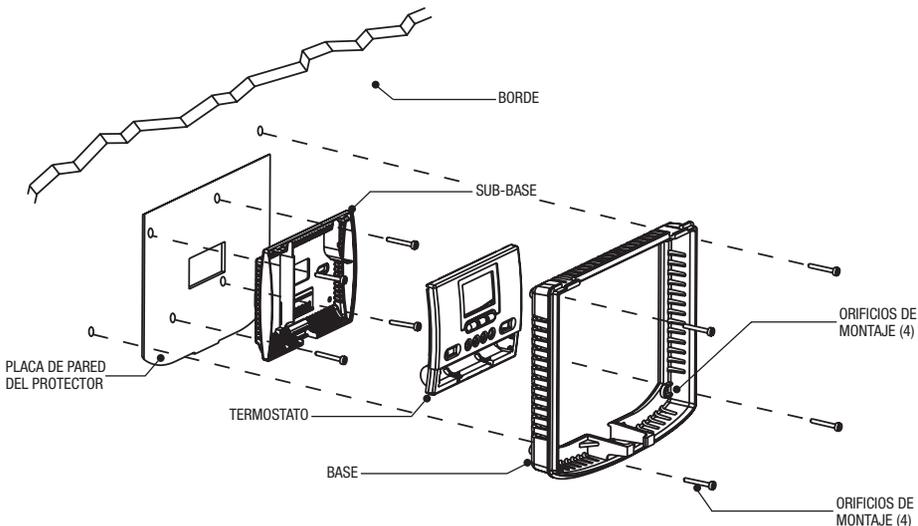

1. Ponga la sub-base del termostato en la placa del guarda termostato y use la sub-base como guía.
2. Marque y perforo los agujeros de 5/32". Asegúrese de alinear la apertura para los cables de la placa de la pared con la apertura en la sub-base. **NOTA:** el borde curvado de la placa de la pared debe de apuntar hacia abajo. Asegúrese que haya suficiente espacio para abrir puertas y cubiertas.
3. Pase los cables del sistema por el agujero en la placa del guarda termostato.
4. Monte la sub-base del termostato y la placa de la pared a la pared. **NOTA:** si el termostato tiene los cables en la parte trasera, entonces cablee el termostato antes de montarlo a la pared.
5. Ver el manual del termostato para instrucciones de cableo.
6. Monte el termostato a la sub-base.
7. Colocar la base del guarda termostato sobre el termostato y áncelo usando los cuatro apoyos y tornillos incluidos.

8. Monte la cubierta del guarda termostato poniendo las bisagras sobre la parte superior de la base del guarda termostato y cerrando la cubierta. **NOTA:** el seguro tiene que estar desasegurado.
9. Asegure el guarda termostato volteando la llave de derecha a izquierda. La llave solamente puede ser removida cuando el guarda termostato este asegurado.

Retiro de la cubierta de protección del termostato

- Abra el protector de termostato, insertando la llave y girándola en el sentido de las manecillas del reloj.
- Retire la cubierta de protección del termostato, levantando la cubierta de la base y retirándola de las bisagras.

Guarde este manual para consultarlo en el futuro.



Garantía limitada

Este producto está respaldado por una garantía limitada de 1 años si la instalación la realiza un contratista profesional. Hay limitaciones vigentes. Para acceder a las limitaciones, los términos y las condiciones, puede obtener una copia completa de esta garantía:

- Visitenos en línea: www.braeburnonline.com/warranty
- Comuníquese con nosotros por teléfono: 866.268.5599
- Escribanos: Braeburn Systems LLC
2215 Cornell Avenue
Montgomery, IL 60538