INSTRUCTIONS


AC LEAK FREEZE

Option 1: Mini-split units *with or without* high pressure port access.

1. ACLF Mini to unit low pressure port.

2. Manifold (blue hose) to ACLF mini, (yellow hose) to proper refrigerant gas.

3. Open refrigerant gas, then open manifold for 10 seconds to fully inject leak sealant.

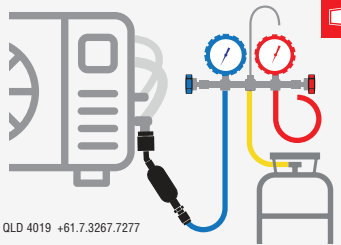

RECTORSEAL
A CSW Industrials Company

More ▶


RectorSeal® 2601 Spenwick Drive, Houston, TX 77055 800-231-3345 rectorseal.com RectorSeal Australia PTY. Ltd. PO Box 3119 DC Clontarf QLD 4019 +61.7.3267.7277

Option 2: Mini-split units *with* high pressure port access.

1. ACLF Mini to unit low pressure port

2. Manifold (yellow hose) to ACLF mini, (red hose) to unit high pressure port.

3. Open manifold for 15 seconds to fully inject leak sealant.

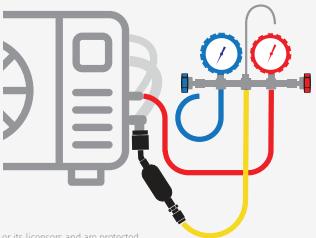

UV leak detection. *(AC Leak Freeze UV only)*

1. Fully inject UV formula into the system

2. Remove unit cover.

3. A standard UV light source will detect larger ongoing leaks for visual system evaluation.



RectorSeal, the logos and other trademarks are property of RectorSeal, LLC, its affiliates or its licensors and are protected by copyright, trademark and other intellectual property laws, and may not be used without permission. RectorSeal reserves the right to change specifications without prior notice. © 2019 RectorSeal. All rights reserved. R50114-1/19

INSTRUCTIONS


AC LEAK FREEZE

Option 1: Unités mini-split avec ou sans accès au port haute pression.

1. Mini ACLF vers le port basse pression de l'unité.

2. Collecteur (flexible bleu) vers mini ACLF (flexible jaune) vers gaz frigorigène approprié.

3. Ouvrez le gaz frigorigène, puis ouvrez le collecteur pendant (10 secondes) pour infuser complètement le mastic d'étanchéité.

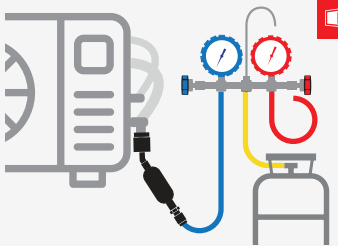


RECTORSEAL
A CSW Industrials Company

Plus ▶

RectorSeal® 2601 Spenwick Drive, Houston, TX 77055 800-231-3345 rectorseal.com

Option 2: Unités mini-split avec accès au port haute pression.

1. Mini ACLF vers port basse pression de l'unité. **2. Collecteur** (jaune) vers mini ACLF (rouge) vers port haute pression de l'unité. **3.** Ouvrez le collecteur pendant 15 secondes pour infuser omplètement le mastic d'étanchéité.

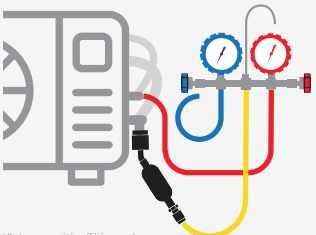

Détection de fuite par UV. *(seulement AC Leak Freeze UV)* **1.** La formule UV doit être entièrement infusée dans le système. **2.** Retirer le couvercle de l'unité. **3.** Une source de lumière UV standard détectera ensuite les fuites en cours plus importantes pour une évaluation visazuelle du système.



RectorSeal, les logos et autres marques commerciales sont la propriété de RectorSeal, LLC, de ses sociétés affiliées ou de ses concédants et sont protégés par des droits d'auteur, marques et autres lois sur la propriété intellectuelle, et ne peuvent être utilisés sans autorisation. RectorSeal se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. © 2019 RectorSeal. Tous les droits sont réservés. R50114-1/19